

# KROČEJOVÁ IZOLACE sFOL



Kročejová izolace pod topnou rohož HML

Vytápění • Větrání • Fotovoltaika • Chlazení

  
**v-system**  
ELEKTRO

[www.v-system.cz](http://www.v-system.cz)

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

název	sFOL (6 m <sup>2</sup> )
objednáací číslo	9903
šířka	1,18 m
délka	5,1 m
tloušťka	3 mm
hmotnost	0,122 kg/m <sup>2</sup>
tepelný odpor	0,11 m <sup>2</sup> K/W
akustický komfort	12 %
kročejový útlum	21 dB
vyrovnání nerovností	2 mm
vysoká zátěž	90 kPa
odolnost vlhkosti	> 150 m
reakce na oheň	E <sub>fl</sub>
podlahové vytápění pod fólií	NE
konstrukce	PET folie s potiskem XPS

### související sortiment

9902	lepící páska V-systém
9905	kluzná fólie mezi HML a plovoucí podlahu
9914	lepící páska pro sFOL

## POPIS

- folie je určena pod topnou rohož HML
- plní funkci kročejové izolace a parozábrany pod plovoucí podlahy
- folie může být instalována pouze na podlahu vyhovující normě ČSN 74 4505 pro místní rovinnost povrchu podlahy

## INSTALACE

- instalace fólie je možná pouze na dokonale čistý, zametený a vysátý podklad
- fólie se rozvine na podklad v celé ploše „ode zdi ke zdi“; nepravidelné tvary lze snadno vystřihnout nůžkami
- jednotlivé pásy fólie se lepí k sobě samolepicím límcem, který je součástí fólie, nebo lepicí páskou pro sFOL (obj. číslo 9914)
- po obvodu místnosti se samolepicím límcem fólie, nebo lepicí páskou pro sFOL (obj. číslo 9914) vytvoří spoj stěny a fólie
- následuje vlastní pokládka topných rohoží HML (nutno postupovat dle příslušného návodu HML)
- v případě plovoucí podlahové krytiny s korkovou vrstvou je nutno nad topnou rohož HML instalovat krycí kluznou fólii (obj. číslo 9905) v celé ploše místnosti. Jednotlivé pásy fólie se k sobě lepí lepicí páskou V-systém (obj. číslo 9002). Fólie se instaluje cca 5cm od stěn a je po obvodu místnosti fixována ke kročejové izolaci opět lepicí páskou V-systém (obj. číslo 9002)

## UPOZORNĚNÍ:

- prodávající si vyhrazuje právo provádět kdykoliv dle svého uvážení i bez předchozího upozornění změny u výrobku(ů), pro který(é) je tento návod určen, a to vč. změny technických parametrů, vlastnosti výrobku atd.
- zejm. s ohledem na neustálý vývoj a inovaci výrobků se může lišit Vámi zakoupený výrobek od vyobrazení výrobku v tomto návodu. Vyobrazení jsou pouze ilustrativní
- aktuální znění jednotlivých návodů je dostupné na: [www.v-system.cz](http://www.v-system.cz) nebo dotazem u prodávajícího
- jakékoli informace uvedené v tomto návodu nezbavují kupující - resp. uživatele výrobku - povinnosti dodržovat relevantní právní předpisy, vztahující se k výrobku a k manipulaci s ním, včetně Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, jejichž aktuální znění je dostupné na: [www.v-system.cz](http://www.v-system.cz)
- prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené použitím výrobku v rozporu s tímto návodem
- tiskové chyby vyhrazeny
- vytvoření tohoto návodu v českém jazyce zajistila společnost V-systém elektro s.r.o. Tento návod je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv povahy bez výslovného souhlasu společnosti V-systém elektro s.r.o. Všechna práva vyhrazena

**V-systém elektro s.r.o.**

☎ **+420 317 725 749**


✉ **info@v-system.cz**

**[www.v-system.cz](http://www.v-system.cz)**


Návod k použití



[www.v-system.cz/navody/](http://www.v-system.cz/navody/)

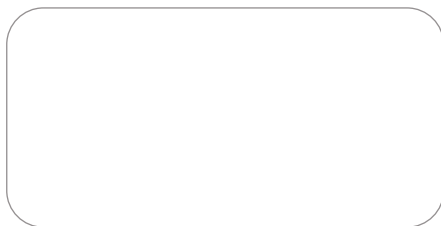

**dodavatel**

Sdílejte s námi vaše realizace na:  **v-system.**  
Inspirujte se na blogu [www.v-system.cz](http://www.v-system.cz).